

Apresentamos o pacote **MEGA RITMOS FORRÓNEJO** exclusivos para o **ROLAND E-A7**.

O pacote contém quatro ritmos e uma pasta com sons e kits de bateria editados. Para poder instalar o conteúdo de sons, seu teclado deve estar atualizado para a versão 2.0 ou superior.

## PASSO 1 // ATUALIZANDO O E-A7 PARA A VERSÃO 2

Utilize um no-break para prevenção contra queda de energia, pois isso pode causar problemas na placa do equipamento.


Primeiramente, baixe o arquivo com versão 2.01 no link: [https://www.roland.com/us/support/by\\_product/e-a7/updates\\_drivers/4433428c-6bcf-4734-8e84-9abab0c2ddcb/](https://www.roland.com/us/support/by_product/e-a7/updates_drivers/4433428c-6bcf-4734-8e84-9abab0c2ddcb/)

1. Extraia a pasta para o seu PC. Nessa pasta haverá 6 arquivos:
  - c.rom
  - d.rom
  - PROGRAM.BIN
  - startup
  - update
  - waverom1.bin
2. Formate o pendrive no PC e copie todos os arquivos mencionados acima para a raiz do pendrive.
3. Com o equipamento desligado, conecte o pendrive à porta USB.
4. Mantenha pressionado o botão **[TAP]** e ligue o E-A7. Aguarde até que a mensagem "Update Mode:" apareça então solte o botão **[TAP]**
5. A atualização é iniciada. Aguarde até que a mensagem SUCCESS apareça, indicando que a atualização finalizou.
6. Desligue o E-A7 e ligue novamente.

Nota: O processo de atualização pode demorar cerca de 30 minutos.

## PASSO 2 // IMPORTANDO O CONTEÚDO PARA O E-A7

Você precisa importar os sons e kits de bateria para o E-A7 para que os ritmos soem corretamente. Descompacte a pasta **FORRO** para acessar o seguinte conteúdo:

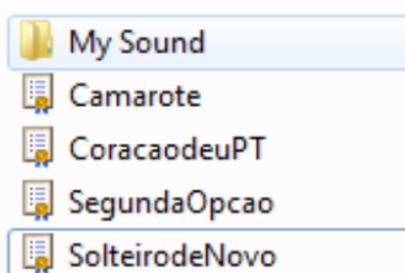

## A) IMPORTANDO OS SONS E KITS DE BATERIA

1. Usando o computador, copie a pasta MY SOUND e os cinco ritmos na raiz do pendrive (fora de qualquer pasta)
2. Ejecte o pendrive do computador, e então conecte no E-A7 desligado
3. Ligue o teclado então pressione [**MENU**]
4. Na tela direita, pressione o botão [**P2**]
5. Com os botões laterais pressione [**UTILITY**]
6. Com os botões laterais pressione [**IMPORT**]. A pasta MY SOUND do pendrive será selecionada automaticamente
7. Use os botões laterais para escolher “KitsBateria.EAL”
8. Na tela direita, pressione UST/UDK
9. Na tela direita, pressione SELECT ALL, então pressione [**ENTER**] duas vezes
10. Na tela direita, pressione YES. Aguarde até “Completed” ser exibido no display, indicando que os kits de bateria foram importados
11. Com os botões laterais pressione [**IMPORT**].
12. Use os botões laterais para escolher “Sons.EAL”
13. Na tela direita, pressione SELECT ALL, então pressione [**ENTER**] duas vezes
14. Na tela direita, pressione YES. Aguarde até “Completed” ser exibido no display, indicando que os sons foram importados

## B) COPIANDO OS RITMOS DO PENDRIVE PARA A MEMÓRIA INTERNA (OPCIONAL)

Caso queira, você poderá copiar os ritmos do pendrive para a memória interna do E-A7.

1. Pressione [**MENU**]
2. Na tela direita, pressione o botão [**P2**]
3. Pressione o botão lateral FILE UTILITY
4. Use o botão lateral para selecionar a memória externa “EXT”
5. Pressione [**OPTION**]
6. Use o botão lateral para selecionar COPY
7. Usando os botões laterais, selecione os 5 ritmos, então pressione [**ENTER**]
8. Use o botão lateral para selecionar a memória externa “INT”
9. Use o botão lateral para selecionar MY STYLES, então pressione [**ENTER**]
10. Os ritmos serão acessados pelo botão USER INT/EXT na tela esquerda (em INT)